

TRISK | DEVILBISS

TRU**Clean**
GCC

Solvent ve Sulu Ortam Tabanca Temizleyici Kombinasyonu
TC-GC-11 (904201)



Bu servis kılavuzunun diğer dilleri ve ek ürün bilgileri için lütfen yukarıdaki QR kodunu tarayın.

Bu bölüm sayfasındaki **UYARI**, **DİKKAT** ve **NOT** kelimeleri önemli güvenlik bilgilerini vurgulamak için aşağıdaki gibi kullanılmıştır:

UYARI

Ciddi kişisel yaralanma, ölüm veya önemli maddi hasara yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DIKKAT

Küçük kişisel yaralanmalara, ürün veya mal hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Önemli kurulum, çalıştırma veya bakım bilgileri.

UYARI

Bu ekipmanı kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.



KILAVUZU OKUYUN

Son işlem ekipmanını çalıştırmadan önce, kullanım kılavuzunda verilen tüm güvenlik, çalışma ve bakım bilgilerini okuyun ve anlayın.



OPERATÖR EĞİTİMİ

Son işlem ekipmanını çalıştırmadan önce tüm personel eğitilmelidir.



EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIM TEHLİKESİ

Ekipmanın yanlış kullanımı ekipmanın kırılmasına, arızalanmasına veya beklenmedik şekilde çalışmasına ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.



KILITLEME / ETİKETLEME

Ekipman bakımı yapmadan önce tüm güç kaynaklarının enerjisinin kesilmemesi, bağlantısının kesilmemesi, kilitlenmemesi ve etiketlenmemesi ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.



OTOMATİK EKİPMAN

Otomatik ekipman uyarı vermeden aniden çalışabilir.



BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ

Her zaman ekipman kullanım kılavuzundaki basınç tahliye prosedürünü izleyin.



EKİPMAN KORUMALARINI YERİNDE TUTUN

Güvenlik cihazları çıkarılmışsa ekipmanı çalıştırmayın.



ACIL BİR DURUMDA EKİPMANIN NEREDE VE NASIL KAPATILACAĞINI BİLİN



GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ TAKIN

Yan siperleri olan güvenlik gözlüklerinin takılmaması ciddi göz yaralanmalarına veya körlüğe neden olabilir.



EKİPMANI GÜNLÜK OLARAK İNCELEYİN

Ekipmanı aşınmış veya kırılmış parçalar açısından günlük olarak inceleyin. Durumundan emin değilseniz ekipmanı çalıştırmayın.




EKİPMANI ASLA DEĞİŞTİRMEYİN

Üretici yazılı onay vermedikçe ekipmanda değişiklik yapmayın.



GÜRÜLTÜ TEHLİKESİ

Yüksek ses nedeniyle yaralanabilirsiniz. Bu ekipmanı kullanırken işitme koruması gerekebilir.



MERMİ TEHLİKESİ

Basınç altında açığa çıkan sıvılar veya gazlar ya da fırlayan döküntüler nedeniyle yaralanabilirsiniz.



SIKIŞMA NOKTASI TEHLİKESİ

Hareketli parçalar ezilebilir ve kesilebilir. Sıkışma noktaları temel olarak hareketli parçaların bulunduğu herhangi bir alandır.



STATİK YÜK

Sıvı, ekipmanın, püskürtülecek nesnelerin ve dağıtım alanındaki diğer tüm elektriksel olarak iletken nesnelerin uygun şekilde topraklanmasıyla dağıtılması gereken statik bir yük oluşturabilir. Yanlış topraklama veya kıvılcımlar tehlikeli bir duruma neden olabilir ve yangın, patlama veya elektrik çarpması ve diğer ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



SOLUNUM MASKESİ TAKIN

Zehirli dumanlar solunduğunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Sıvı ve solvent üreticisinin Güvenlik Bilgi Formunda tavsiye edildiği şekilde bir solunum cihazı kullanın.



ZEHIRLI SIVI VE DUMANLAR

Tehlikeli sıvı veya zehirli dumanlar göze veya cilde sıçraması, solunması, enjekte edilmesi veya yutulması halinde ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Belirli tehlikeleri veya kullandığınız sıvıları ÖĞRENİN ve BİLİN.



YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ

Uygun olmayan ekipman topraklaması, yetersiz havalandırma, açık alev veya kıvılcımlar tehlikeli bir duruma neden olabilir ve yangın veya patlamaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.



TIBBİ UYARI

Yüksek basınçlı sıvının neden olduğu herhangi bir yaralanma ciddi olabilir. Yaralandıysanız veya bir yaralanmadan şüpheleniyorsanız:

- Hemen bir acil servise gidin.
- Doktorunuza bir enjeksiyon yaralanmasından şüphelendiğinizi söyleyin.
- Doktora bu tıbbi bilgileri veya havasız püskürtme ekipmanınızla birlikte verilen tıbbi uyarı kartını gösterin.
- Doktora ne tür bir sıvı püskürttüğünüzü veya dağıttığınızı söyleyin.



ACIL TIBBİ YARDIM ALIN

Sıvı ile teması önlemek için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Tabancayı/valfi asla kimseye veya vücuda herhangi bir kısmına doğrultmayın.
- Elinizi veya parmaklarınızı asla sprey ucunun üzerine koymayın.
- Sıvı sızıntılarını asla elinizle, vücudunuzla, eldivenle veya bezle durdurmaya veya saptırmaya çalışmayın.
- Püskürtme yapmadan önce uç korumasını daima püskürtme tabancasının üzerinde bulundurun.
- Püskürtme yapmadan önce daima tabanca tetik emniyetinin çalıştığından emin olun.

BU BİLGİLERİN EKİPMANIN OPERATÖRÜNE VERİLMESİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDADIR. BU EKİPMANLA İLGİLİ DAHA FAZLA GÜVENLİK BİLGİSİ İÇİN GENEL EKİPMAN GÜVENLİK KİTAPÇIĞINA (77-5300) BAKIN.

MAKİNENİN KULLANIM AMACI

Ünite, tiner bazlı solventler veya su bazlı solventler kullanılarak hava tahrikli püskürtme tabancalarının temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Ünitenin başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır:

- Fazla boyanın üniteye boşaltılması
- Elektrikle şarj edilebilen eşyaların temizliği
- Çeşitli atıkların toplanması
- Tekstil malzemelerinin temizlenmesi
- Eşyaların depolanması
- Ellerin veya insan vücudunun diğer kısımlarının temizlenmesi
- Yiyecek veya içecekler için herhangi bir öğenin temizlenmesi

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Trisk | DeVilbiss TruClean'in yanlış kullanımı nedeniyle tehlikeler ortaya çıkabilir. Tehlikeler, varillerin veya solventin uygunsuz seçiminden/işlenmesinden de kaynaklanabilir. Ünitenin yüksek güvenlik standardını korumak için bu talimatlara uyulması önemlidir.

- Bu Kullanım Kılavuzu ünitenin yakınında ve okunabilir durumda bulunmalıdır. Her kullanıcı Kullanım Kılavuzunu nerede bulacağını bilmelidir.
- Bu Kılavuzdaki tüm bilgileri okuyun ve tam olarak anladığınızdan emin olun.
- Ünite, talimatlarda açıklandığı şekilde kurulmalıdır.
- Ünite, talimatlarda açıklandığı şekilde kullanılmalıdır.
- Ünitenin bakımı talimatlarda açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanılabilir.
- Üniteyi modifiye etmeyin veya herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Üniteyi uygun şekilde havalandırılmadığı sürece çalıştırmayın. Buharların emilmesi yetersizse üniteyi çalıştırmayın.
- Sıvı ve buhar ile temastan kaçının. Solventlerin MSDS'lerine (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) bakın.
- Solunum sorunları veya kullanılan çözücülere karşı alerjisi olan personel makineyi çalıştırmamalıdır.
- Dökülenleri derhal temizleyin. Solvent buharları

havadan daha ağırdır ve uzun bir mesafeye yayılabilir. Ayrıca çukurlarda veya diğer alçak alanlarda da toplanabilirler.

- Ünitenin yakınındayken sigara içmeyin, bir şey yemeyin veya içmeyin.
- Yanıcı solventlerle çalışırken her zaman yakınlarda bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Su kullanmayın.
- Püskürtme tabancaları veya üniteye temizlenen diğer boya ekipmanı öğeleri Bölge 1 alanında temizlik için uygun olmalıdır (ref. EN 13463-1/2001'e göre Kategori 2). Emin değilseniz, lütfen boya tabancası üreticisine başvurun.
- Ünite, ekli topraklama kablosu kullanılarak uygun şekilde topraklanmalıdır. Plastik bidonlar kullanılıyorsa, herhangi bir hortum veya diğer ekipmanı takmadan veya çıkarmadan önce statik elektriklenmeyi önlemek için açıklıklar nemli bir bezle silinmelidir.

Kullanım talimatları ile ilgili olarak

Kullanım talimatları bu kılavuz temel alınarak oluşturulmalı ve çalışanlar tarafından konuşulan dile çevrilmelidir. Makineye yakın olmalıdır.

Karışıklığı önlemek için, çalışanlar makinede kullanılmakta olan solvent hakkında bilgilendirilmelidir.

Üniteyi kullanırken her zaman doğru koruyucu donanımı kullanın. Göz koruması, koruyucu eldiven ve koruyucu maske kullanın:

- » Gözlerinizi korumak için kimyasal gözlükler.
- » Cilt temasını önlemek için kimyasallara dayanıklı eldivenler.
- » Dökülmelere veya sıçramalara karşı korumak için kimyasallara dayanıklı giysiler.



Göz koruması kullanın



Koruyucu eldiven kullanın



Koruyucu maske kullanın

İZİN VERİLEN ÇÖZÜCÜLER



Uyarı!

- Asla mSDS'si (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) olmayan herhangi bir çözücü kullanmayın. MSDS'yi dikkatlice okuyun ve tüm talimatları ve prosedürleri izleyin. Hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa çözücü için lütfen çözücü tedarikçinizle iletişime geçin.
- Asla çözücüye başka kimyasallar ekleyin.

Ünite, IEC 79-20'ye (EN 60079-20) göre Grup IIA olarak listelenen aseton, toluen, izobütanol, ksilen gibi püskürtme tabancası temizliğine yönelik solventler ve solvent karışımları ile kullanılabilir.

Ünite su veya su bazlı solventlerle de kullanılabilir.

Tüm çözücülerin pH değeri 4 ile 10 arasında olmalıdır. Su bazlı çözücülerini tiner bazlı çözücülerle karıştırmayın.

Tüm kullanıcıların hangi solventin kullanıldığı konusunda her zaman bilgilendirilmesi önemlidir.

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ile birlikte verilmeyen hiçbir çözücüyü asla kullanmayın.

MSDS'yi dikkatlice okuyun ve MSDS'de verilen tüm talimatları ve prosedürleri izleyin. Emin değilseniz veya solventle ilgili daha fazla bilgi gerekiyorsa, lütfen solvent tedarikçinizle iletişime geçin.

Gazyağı, benzin, deterjanlar, akaryakıt veya klorlu çözücüler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çözücüye başka kimyasallar eklemeyin.

İZİN VERİLEN SOLVENT VARILLERİ

Trisk | DeVilbiss TruClean farklı tipte tamburlarla kullanılabilir, ancak aşağıdakilere uymaları gerekir:

- Tamburlar ünitenin içine oturmalıdır.
- Variller sızdırmaz olmalıdır.
- Tamburlar iletken bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Solventi üniteye tutmak için izin verilen maksimum hacimle ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin.

Solvent tamburları Hedson Technologies tarafından sağlanmamaktadır, bu nedenle Hedson Technologies tamburlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Solvent tedarikçisinin talimatlarını dikkatle izleyin.

TOPLAMA TEPSİSİ

Ünite, solventin kazara sızmasının bir drenaj suyu sistemine yayılmasını ve böylece çevre için bir tehlike oluşturmasını önleyecek şekilde kurulmalıdır. Bu şu şekilde yapılabilir:

- ünitenin zemin ve duvarların kazara varil sızıntısını tutabileceği bir yere kurulması veya
- ünitenin, solvent tamburlarının altında en az bir sızıntı tamburunun hacmini tutacak kadar büyük bir toplama tepsisi ile donatılması.

AMBALAJDAN ÇIKARMA

Talimatlar için 'Ambalajdan Çıkarma Talimatları'na bakın!

ÜNİTENİN YERLEŞTİRİLMESİ

TRISK | DEVILBISS TRUCLEAN ekipman Kategori 2'dir (ref. ATEX direktifi 2014/34/EU) ve bu nedenle Bölge 1 olarak sınıflandırılan yerlere yerleştirilebilir (ref. ATEX-direktifi 1999/92 EC).



TruClean Combo üniteleri işaretlenmiştir:



c IIB T6 Maksimum ortam sıcaklığı: 0-40 ° C

Trisk | DeVilbiss TruClean, Bölge 2 olarak sınıflandırılmış veya sınıflandırılmamış yerlere kurulursa, ünitenin havalandırmasının bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde açıklandığı şekilde kurulması koşuluyla aşağıdakiler geçerlidir:

Trisk | DeVilbiss TruClean'in 1 m içindeki alan Bölge 2, kanalın içi ise Bölge 1 olarak sınıflandırılmalıdır.

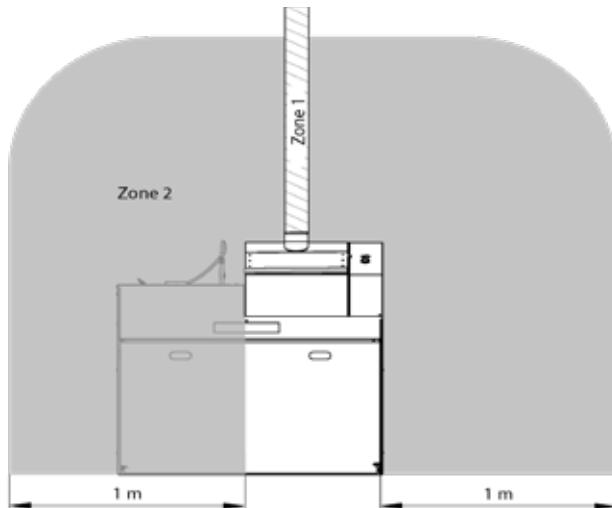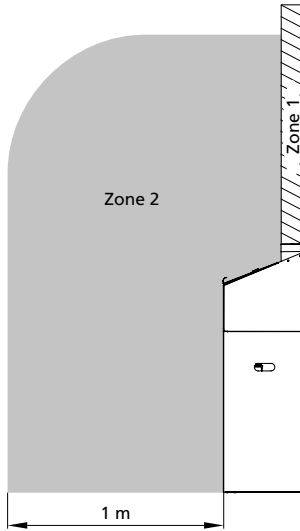

Sınıflandırılmış alanlar içerisinde, elektrikli eşyalar gibi tüm ekipmanlar tanımlanan Bölgeler için onaylanmış olmalıdır.



Uyarı!

Çıplak alev veya kıvılcım üreten ekipmanlar (kaynak veya taşlama ekipmanları gibi) bu alanda **kullanılmamalıdır**.



Uyarı!


Sigara içilmesine izin **verilmemektedir**.

Herhangi bir şüpheniz varsa, tavsiye için lütfen yerel itfaiye yetkilileriyle iletişime geçin.

Havalandırma


Ünitenin havalandırması için iki farklı seçenek vardır:

A) Egzozu dışarıya yönlendirin.

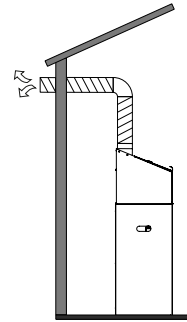

B) Metal kanalı içeride bulunan bir davlumbaza yönlendirin


uygun bir havalandırma sistemine bağlayın bölge 1 için onaylanmıştır. Bu davlumbazın bir sürekli ekstraksiyonu önlemek için açık tasarım.

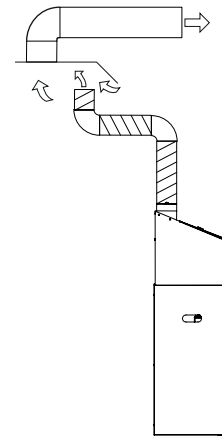

Metal kanallar 15 metreden uzun olmamalı ve topraklamayı sağlayacak şekilde bağlanmalıdır.

Basınçlı hava

Hava ünitenin içine bağlanmalıdır.

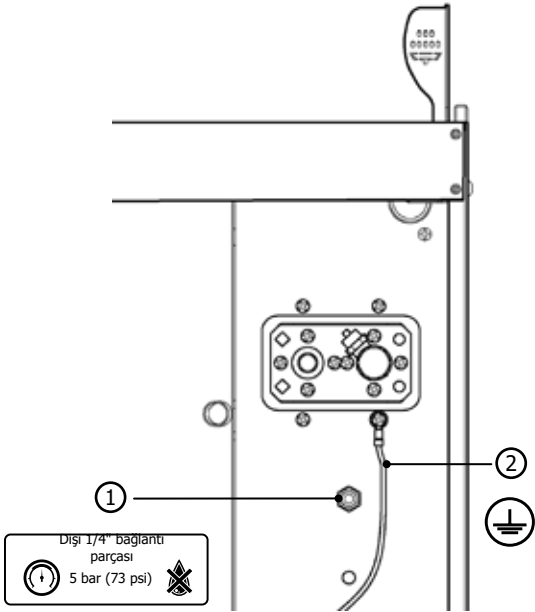

Basınçlı hava ISO 8573-1, Sınıf 3.4.3 veya daha iyisine göre temiz ve kuru olmalıdır. Basınçlı havadaki herhangi bir kirlilik garanti taleplerini geçersiz kılacaktır.

Önce bir su tutucu ve filtreden geçirilmezse, ünitenin pnömatik bileşenlerinde hasara neden olabilir ve bu da herhangi bir garanti talebini geçersiz kılar.

Ünitenin topraklanması



Uyarı!

- Elektrostatik boşalmayı önlemek için ünite uygun şekilde topraklanmalıdır.


Sarı-yeşil topraklama kablosunu kullanarak üniteyi doğru şekilde topraklayın. Topraklama kablosunu yerel yönetmeliklere göre uygun bir topraklama devresine bağlayın.




KULLANIM İÇİN HAZIRLIKLAR

Ön plaka

Bakımdan önce ön plakayı çıkarmak için, tamamen çıkarmak üzere kaldırın ve çekin.

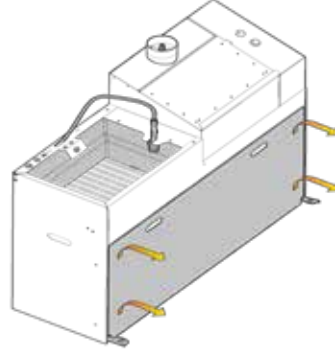

İsteğe bağlı aksesuarların bağlanması

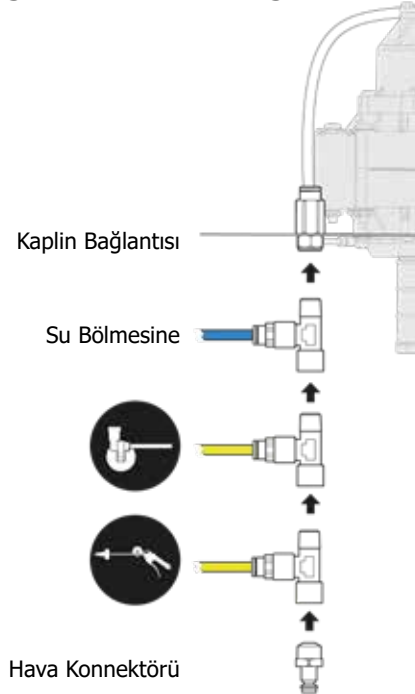


Opsiyonel pnömatik (hava) aksesuarları bir seri halinde monte edilir.



Önemli! Üst T-kaplini monte ederken dönmesini önlemek için kaplin bağlantı parçasını tutmak için bir anahtar kullanın.



Hava tabancası (İsteğe bağlı aksesuar)

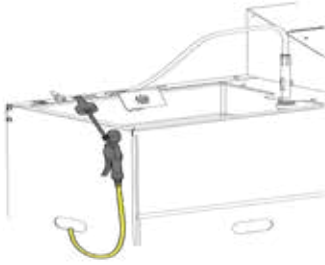

Hava tabancası, temizleme prosedüründen sonra boya tabancasını kurutmak için kullanılır. Hava hattı, mıknatısı ile tutturulmuş makinenin her iki tarafına da yerleştirilebilir.




Hava hortumu (İsteğe bağlı aksesuar)



Hava hortumu püskürtme tabancasının hava girişine bağlanır ve dış temizlik prosedüründen sonra hava geçişini kurutmak için kullanılır.

Hortumların renk kodlaması

Solvent ve su hortumları siyahtır ve bir renk etiketi ile kodlanmıştır:

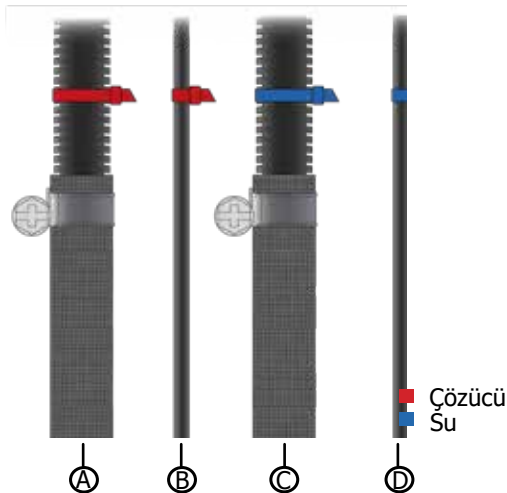

Hortum	Açıklama
A	Devridaim Solventi
B	Temiz Solvent
C	Devridaim Suyu
D	Temiz Su

Tambur tapaları

Farklı tambur açıklıklarına uyması için çeşitli konik tapalar tedarik edilir.



KULLANIM İÇİN PREPARATLAR - ÇÖZÜCÜ

Çözücü davullar

Biri boş, diğeri solvent dolu olmak üzere iki varile ihtiyaç vardır.

Her iki davul

- aynı boyutta olmalıdır.
- truClean'in içine sığması gerekiyor.
- İZİN VERİLEN SOLVENT TAMBURLARI bölümünde açıklanan gereklilikleri karşılamalıdır.
- iç kısımları temiz olmalı ve çalışırken pompaların içine çekilebilecek herhangi bir katı madde veya başka nesneler içermemelidir.

1. Solvent bidonlarını hazırlayın.



Solventin yarısını dolu varilden boş olana dökün.

2. Tamburların açıklığına en iyi uyan tapaları seçin.




Dikkat! Tüm hortumların tamburun içine dibine kadar düzgün bir şekilde yönlendirildiğinden ve açıklığın konik tapa ile iyice kapatıldığından emin olun.

3. İki tamburu sağ taraftaki kabine yerleştirin.



Soldaki tambur temiz solventi içerecektir. Tek hortumlu adaptör fişini buna bağlayın.

4. Adaptör fişini iki hortumla birlikte sağdaki tambura bağlayın. Bu tambur devridaim solventini içerecektir.

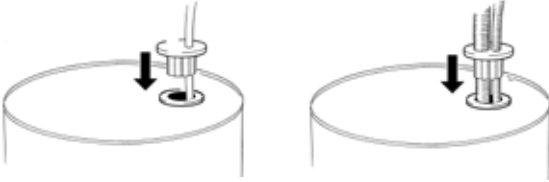

Çözücü sistemi artık dolmuştur. Her iki varil de yarı dolu olmalıdır. Manuel durulama yapıldığında, sol tamburun içeriği kademeli olarak tükenecek ve sağ tambura aktarılacaktır.

1. Su bidonlarını hazırlayın.



2. Tamburların açıklığına en iyi uyan tapaları seçin.




Dikkat! Tüm hortumların tamburun içine dibine kadar düzgün bir şekilde yönlendirildiğinden ve açıklığın konik tapa ile iyice kapatıldığından emin olun.

3. İki tamburu sol taraftaki kabine yerleştirin.



Soldaki bidon temiz suyu içerecektir. Tek hortumlu adaptör fişini buna bağlayın.

4. Adaptör fişini iki hortumla birlikte sağdaki tambura bağlayın. Bu tambur devridaim suyunu içerecektir.

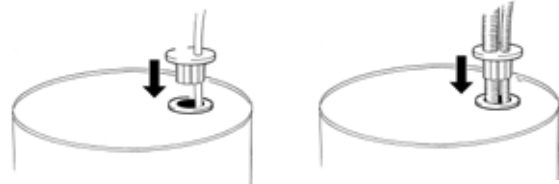

Su sistemi artık dolu. Her iki varil de yarı dolu olmalıdır. Manuel durulama yapıldığında, sol tamburun içeriği kademeli olarak tükenecek ve sağ tambura aktarılacaktır.

KULLANIM İÇİN HAZIRLIKLAR - SU

Su davullar


Biri boş, diğeri su dolu olmak üzere iki bidona ihtiyaç vardır.

Her iki davul


- aynı boyutta olmalıdır.
- truClean'in içine sığması gerekiyor.
- iç kısımları temiz olmalı ve çalışırken pompaların içine çekilebilecek herhangi bir katı madde veya başka nesneler içermemelidir.

KULLANIM TALIMATLARI

SOLVENT BAZLI BOYA İÇİN OTOMATİK YIKAMA

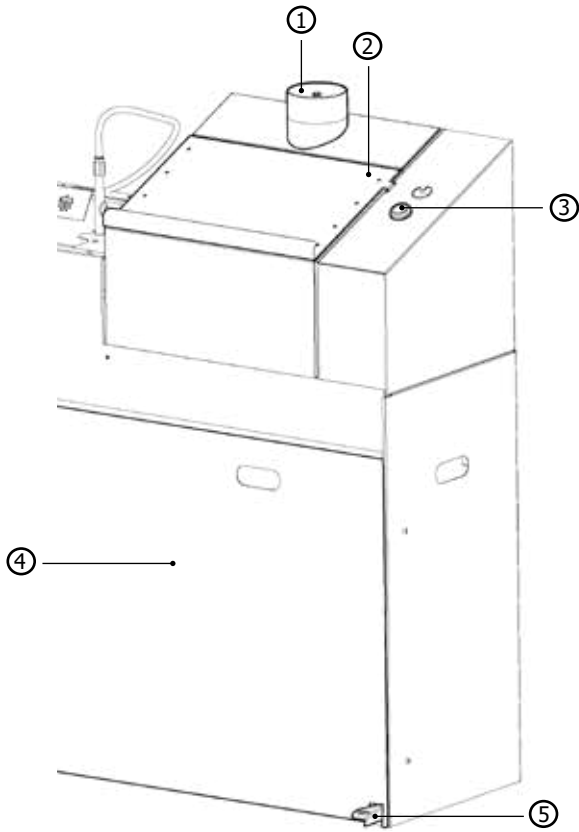

Öge	Psanat
1	Havalandırma Yakası
2	Kapak
3	Zamanlayıcı Düğmesi
4	Ön Panel
5	Pedal

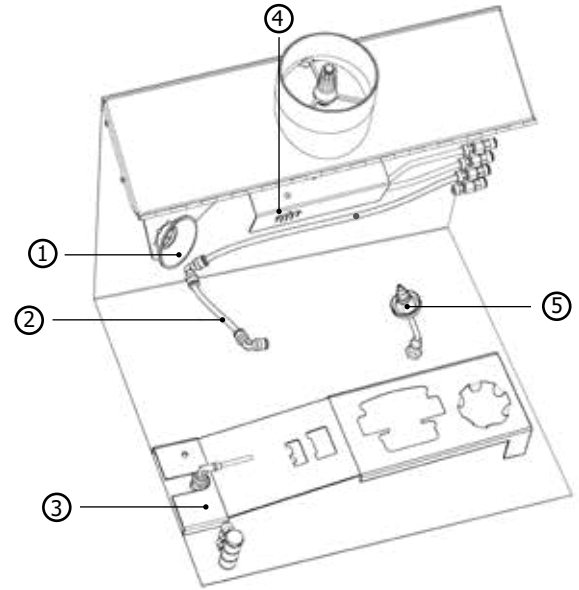


Öge	Parça
1	Huni
2	Hava Hattı
3	Bardak Kapağı Tutucu
4	Nozul
5	Koni

1. Püskürtme tabancasında kalan boyayı ayrı bir döküntü kabına boşaltın.

2. Fincanı ve kapağı yıkama bölgesine yerleştirin.

En iyi temizlik sonuçları için püskürtme tabancasının sökülmesi ve parçaların yıkama bölgesine yerleştirilmesi tavsiye edilir.

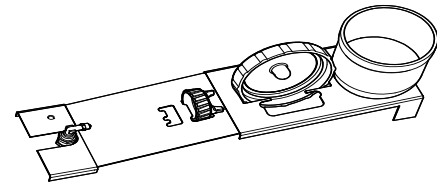


3. Hava hattını hazırlayın. Otomatik yıkama döngüsünde kullanılır.

Bir dizi konik tapa sağlanmıştır. Püskürtme tabancasının hava girişine en uygun tapayı seçin ve hava hattına monte edin.




4. Tetik klipsini takın:

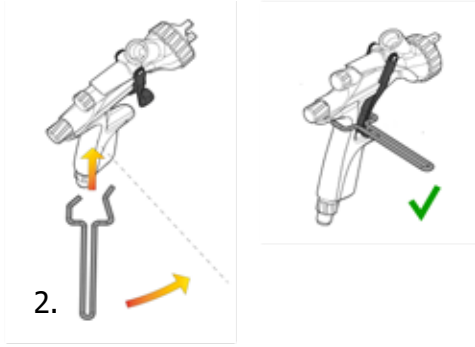

5. Hava hattını tabancaya bağlayın. Hava hattı yıkama sırasında solventin püskürtme tabancasının hava kanallarına girmesini önler.

6. Tabancayı koninin üzerine yerleştirin.

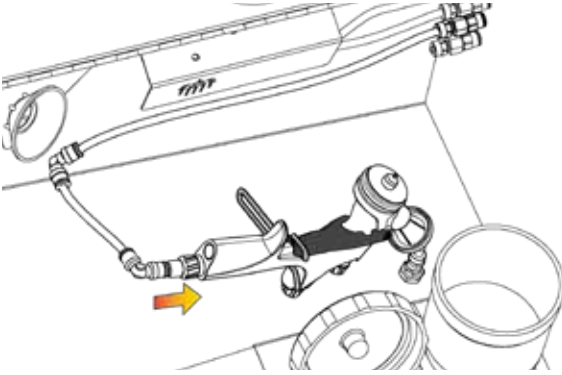

7. Kapağı kapatın ve otomatik ön yıkamayı başlatın düğmesine basarak döngüyü başlatın. Püskürtme tabancası şimdi sirkülasyonlu solvent ile yaklaşık 1 dakika boyunca otomatik olarak temizlenecektir.



Otomatik temizleme döngüsü ≈1dakika.

Temizleme prosedürü tamamlandığında kapak açılabilir ve püskürtme tabancası çıkarılabilir.

Manuel durulama


Püskürtme tabancası gerektiğinde temiz solvent ile manuel olarak durulanabilir.

Pedala basıldığında kapağın altındaki nozülün temiz bir solvent püskürtülür.

Son olarak, püskürtme tabancasını üflemek mümkündür. Püskürtme tabancasını hava hattına bağlayın (isteğe bağlı) ve püskürtme tabancasını kapağın altındaki huniden dışarı üfleyin.

Bu huniyi kullanarak dumanların tesis içinde yayılmasını önlersiniz.


Temizledikten sonra kapağı kapatın.

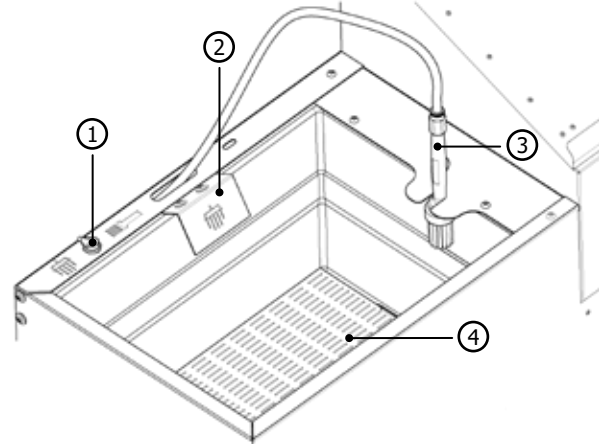SU BAZLI BOYA İÇİN MANUEL YIKAMA

Öge	Parça
1	Kollu Vana (Anahtar)
2	Temiz durulama Nozulu
3	Fırça
4	Çalışma platformu

Kollu vana (Anahtar)

Manuel yıkayıcı, iki konumu olan bir kollu valf ile donatılmıştır.

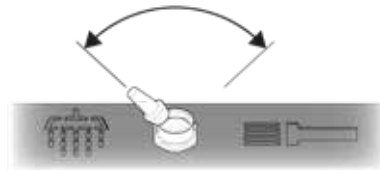

Sembol	Fonksiyon
	Temiz durulama
	Suyun fırça boyunca devridaimi

1. Manuel yıkama bölgesinin altındaki pedala basmadan önce kol valfinin doğru konumda olduğundan emin olun. Su ya temiz durulama nozulundan ya da fırçadan verilecektir.

2. Püskürtme tabancasını fırça ile temizleyin.

3. Püskürtme tabancasının dışını temiz durulama nozulunun altında durulayın.

4. Püskürtme tabancasını hava tabancası ile kurutun (isteğe bağlı aksesuar).

Fırça ve temiz durulama nozulu otomatik yıkayıcıdan bağımsız olarak kullanılabilir.

FLOKÜLASYON

Devridaim suyunun flokülasyonu manuel olarak yapılır. Prosedür için bir Flokülasyon Kiti GCC (isteğe bağlı aksesuar) gereklidir.

1. İnce filtreyi kalın olanın içine koyarak filtre tutucuyu hazırlayın. Ardından filtreleri filtre tutucunun üzerine asın.
2. Boya kalıntılarını içeren devridaim suyunu iki süzöntü kutusundan birine dökün.



3. Suya flokülasyon tozu ekleyin ve karıştırın. Toz üreticisinin talimatlarını takip edin. Boya kalıntıları kutunun dibine çöktüğünde ve su berraklaştığında ayırma işlemi tamamlanmış demektir.



4. Suyu filtrelerin içine dökerek sudan boyayı.



5. Suyun sızmasına izin verin.

6. Boya kalıntılarını içeren iç filtreyi çıkarın.



7. Filtrelenmiş suyu tekrar bir tamburun içine dökün yeniden kullanın.




SERVİS

Aylık:

- Lavaboyu temizleyin

Aylık:

- Otomatik nozuldaki üç nozulu çıkarın
- yıkayınız ve temiz bir solvent ile temizleyiniz.

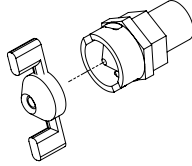**Davulları değiştirirken:**

- Solvent ve su sirkülasyonu için emme hortumundaki süzgeci kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

TEKNİK BİLGİLER

Üretici firma

HEDSON TECHNOLOGIES AB

Hammarvägen 4

SE-232 37 Arlöv

İsveç

Tel: +46-40- 53 42 00

Makine tipi:

Trisk | DeVilbiss TruClean

İzin verilen çözücüler:

"İzin Verilen Solventler"

bölümüne bakınız

Maksimum çözücü hacmi

makine:

20 litre (10 + 10 litre)

(Yerel düzenlemeleri kontrol

edin

izin verilen

maksimum ile ilgili

çözücü tutmak

için hacim

birim içinde)

Maksimum tambur boyutu:

20 litre

Basıncılı hava gerekli:

5 bar (72,5 psi)

sadece 90 l/dak (3 cfm) pompa

370 l/dak (14 cfm)

Havalandırma kapasitesi gereklidir:

200-500^{m3}/

h(118-294 cfm)

-> 0,2-0,5 m/s (0,7-1,6 fps)

Pompa kapasitesi:

10 l/min

Çözücü basıncı

2 bar (30 psi)

Ağırlık

35 kg (77,2 lb)

Genel boyutlar:

Yükseklik: 1120 mm

(44,1")

Genişlik: 1120 mm

(44,1")

Derinlik: 385 mm

(15,2")

Aspiratör çapı:


100 mm (3,9")

Ses basınç seviyesi: <70 dB(A)


SORUN GIDERME


Genel Arıza	Neden	Düzeltilme	İlgili Ürün/Parça
Yıkama döngüsü sırasında sınırlı akış veya hiç akış olmaması	Yıkama döngüsü sırasında sınırlı akış veya hiç akış olmaması	Eleği temizleyin veya değiştirin	⑪
	Sızıntı veya boş solvent bidonu nedeniyle emme hortumu solventi almıyor	Emme hortumunda sızıntı olup olmadığını kontrol edin	⑩
	Lavabodaki püskürtme nozulları tıkalı	Nozulları çıkarın ve temizleyin	
	Pompadaki çek valfler sızdırmaz değil veya tıkalı	Pompa kondansatörlerini sökün ve vanaları temizleyin/engelleri kaldırın. Resme göre yeniden monte edin	
Pompa 1,5 dakika sonra durmuyor	Zamanlayıcı hava kaçağı ünitesi tıkalı	Zamanlayıcı sızıntı ünitesini değiştirin	⑤
	Çalıştırma valfi sürekli sızdırıyor	Çalıştırma valfini değiştirin	②
Pompa çalışmıyor	Hava basıncını ve besleme hortumunu kontrol edin	5-6 bar güvenli hava basıncı (72-87 PSI)	
	Çalıştırma valfi fonksiyonunu kontrol edin	Çalıştırma valfini değiştirin	②
	Kapak tırnağı emniyet valfine ulaşmıyor	Kapak tırnağında hasar olup olmadığını kontrol edin	
Kapak açıldığında havalandırma başlamıyor	Emniyet valfi arızası	Emniyet valfini değiştirin	③
Pedala basıldığında lavabodaki manuel püskürtme başlığı çalışmıyor	Püskürtme valfi açılmıyor	Pedal ve itme çubuğu fonksiyonunu kontrol edin Püskürtme valfi veya gaz pedalı grubunu değiştirin	④
Manuel püskürtme memesi solvent püskürtmüyor	6mm emiş hortumu ile solvent toplama yok	Hortumun solvent tamburuna kadar ulaştığını kontrol edin	
	Nozul döküntüler tarafından tıkanmış	6 mm emme hortumunu tamburdan çıkarın ve nozulu geri yıkamak için hava tabancası kullanın	
Ekstraksiyon verimli değil	Hava hattı / Hava beslemesi / Hava basıncı limitleri	Teknik verilere göre üniteye doğru hava beslemesi sağlayın	
	Havalandırma nozulu tıkalı, örneğin boya birikmesi nedeniyle	Nozulu değiştirin	⑥




YEDEK PARÇALAR



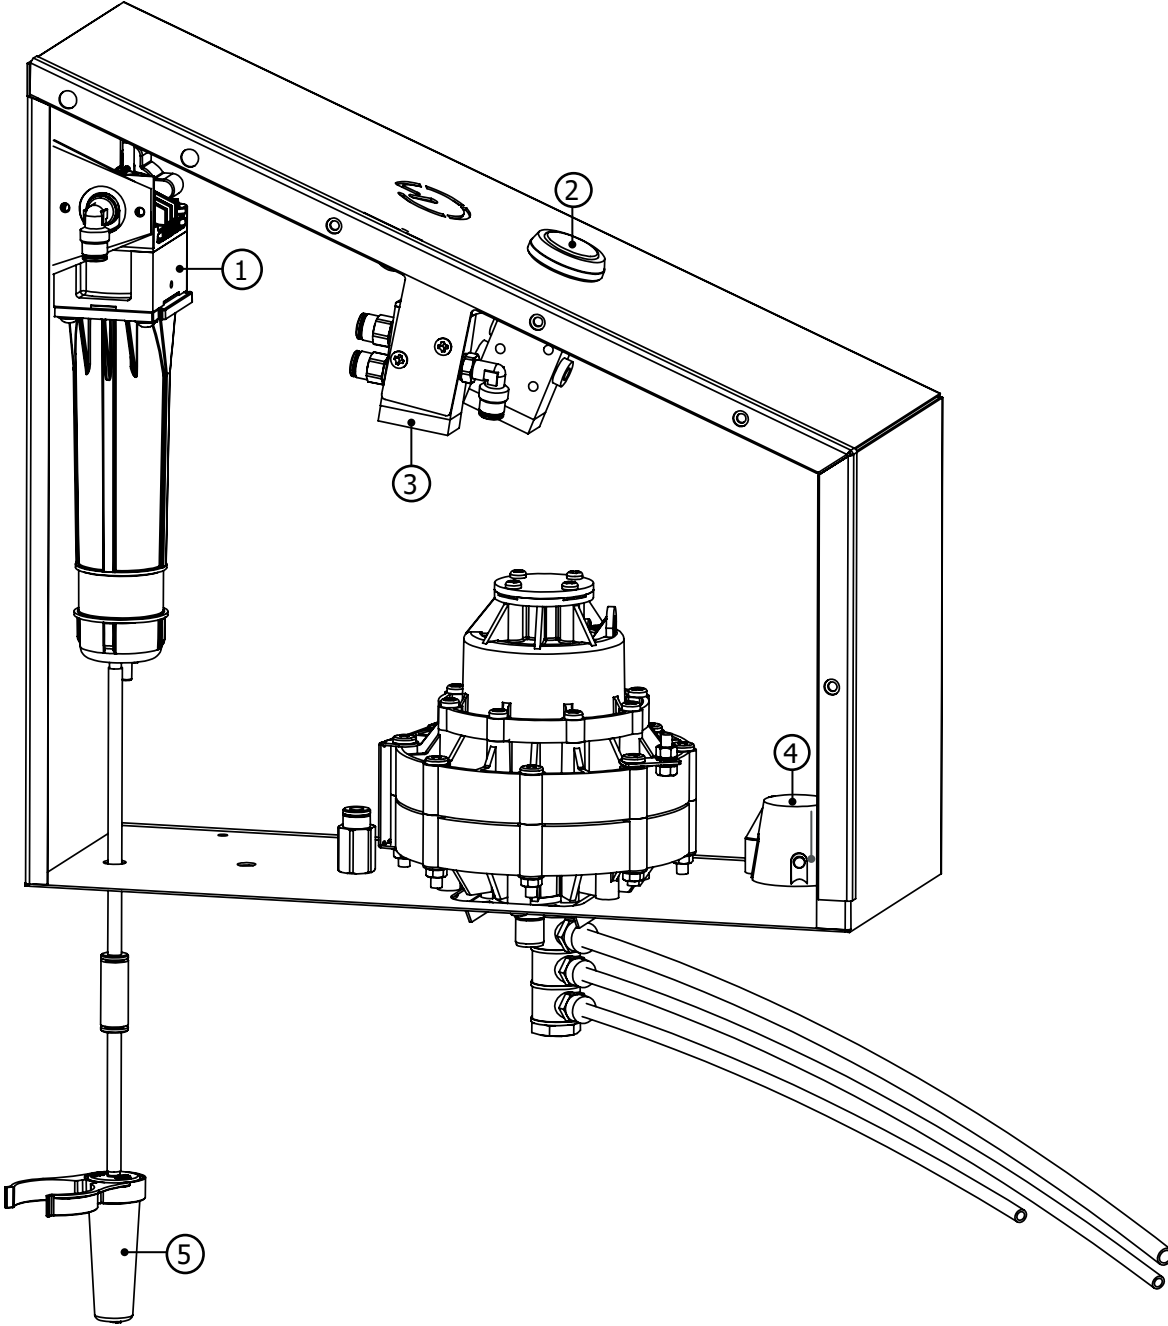





	Sanat. Hayır.		İsim
①	410-2000	ABD 992000	Zamanlayıcı
②	410-2001	ABD 992001	Çalıştırma Valfi
③	410-2002	ABD 992002	Güvenlik Valfi
④	410-2003	ABD 992003	Pedal Hortumu
⑤	410-2004	ABD 992004	Kılcal Ünite (Siyah)

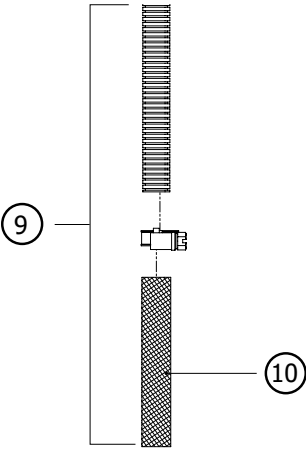	⑥	410-2008	ABD 992008	Havalandırma Nozulu
	⑦	410-2006	ABD 992006	Pedal Tertibatı
	⑧	410-2020		Fırça GCC
	⑨	410-2007	ABD 992007	Emme Besleme Tertibatı
	⑩	410-2011	ABD 992011	Elek

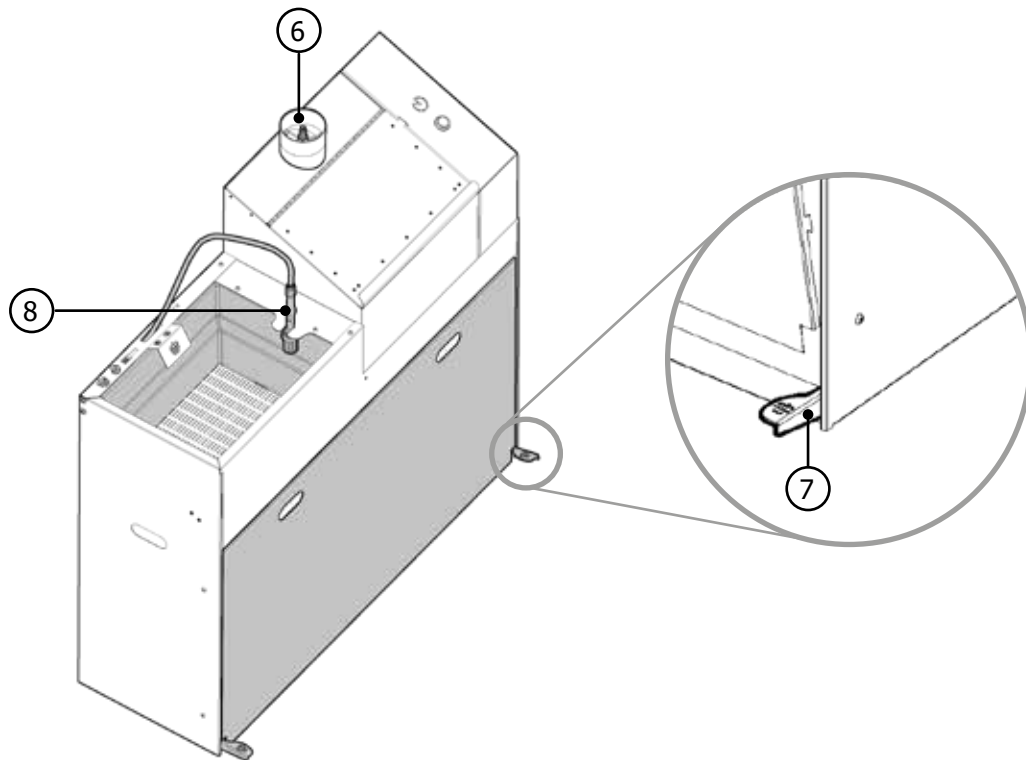


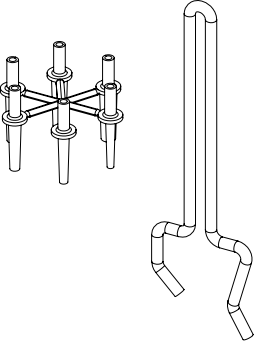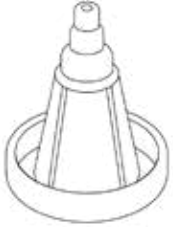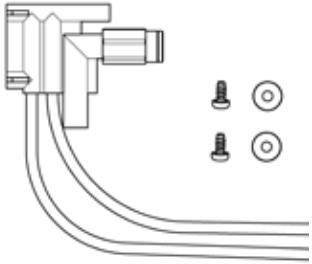	410-2028	ABD 992028	Pedal Grubu Sol GCC
	410-2009	ABD 992009	Gunclip Aksesuarları
	410-2012	ABD 992012	Koni
	410-2021	ABD 992021	Fırça GCC için Hortum ve Kaplin
	410-2022	ABD 992022	Fırça GCC için Nozul Tertibatı

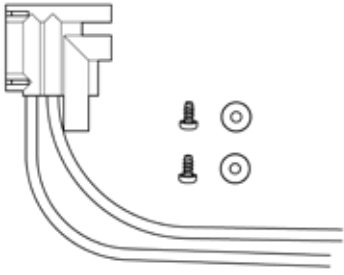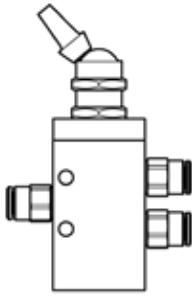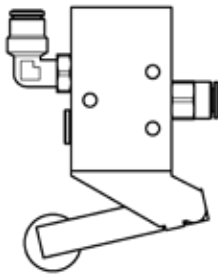	410-2023	ABD 992023	Temiz Durulama GCC için Nozul Tertibatı
	410-2024	ABD 992024	Emme Hortumu Temiz Su GCC
	410-2025	ABD 992025	Emme Hortumu Rec Su GCC
	410-2026	ABD 992026	Kaplinli Kollu Vana GCC
	410-2027	ABD 992027	Kaplinli Makaralı Kollu Vana GCC
	410-2029	ABD 992029	Yıkama Havzası GCC

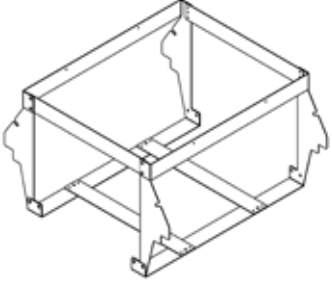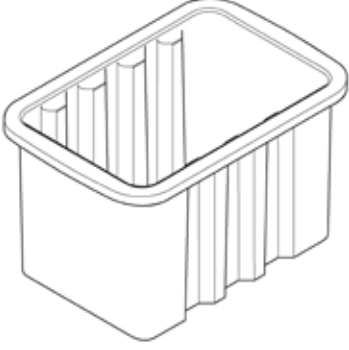	410-2030	ABD 992030	Filtre Tutucu GCC
	410-2031	ABD 992031	Filtrat Kutusu GCC
	410-2013	ABD 992013	Yan Fincan Adaptörü
	410-2014	ABD 992014	Yıkama Bölmesi Nozul Paketi (5)

AKSESUARLAR

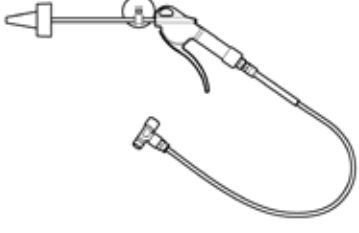	Sanat. Hayır.		İsim
	410-2010	ABD 992010	Hava Hortumu Mıknatısı Trisk
	410-2033	ABD 992033	Mıknatıslı Üfleme Tabancası GCC
	410-2032	ABD 992032	Flokülasyon Kiti GCC

GARANTİ POLİTİKASI

Bu ürün Carlisle Fluid Technologies'in malzeme ve işçilik sınırlı garantisi kapsamındadır. Carlisle Fluid Technologies dışında bir kaynaktan alınan herhangi bir parça veya aksesuarın kullanılması tüm garantileri geçersiz kılacaktır. Sağlanan herhangi bir bakım kılavuzuna makul bir şekilde uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.

Özel garanti bilgileri için lütfen Carlisle Fluid Technologies ile iletişime geçin.

Teknik yardım almak veya yetkili bir distribütör bulmak için uluslararası satış ve müşteri destek merkezlerimizden biriyle iletişime geçin.

Bölge	Endüstriyel/Otomotiv	Otomotiv Tamirat
Amerika Kıtası	Tel: 1-800-992-4657 Faks: 1-888-246-5732	Tel: 1-800-445-3988 Faks: 1-800-445-6643
Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan	Tel: +44 (0)1202 571 111 Faks: +44 (0)1202 573 488	
Çin	Tel: +8621-3373 0108 Faks: +8621-3373 0308	
Japonya	Tel: +81 45 785 6421 Faks: +81 45 785 6517	
Avustralya	Tel: +61 (0) 2 8525 7555 Faks: +61 (0) 2 8525 7575	

Ürünlerimiz hakkında en son bilgiler için www.carlisleft.com adresini ziyaret edin

Carlisle Fluid Technologies, yenilikçi sonlandırma teknolojilerinde küresel bir liderdir. Carlisle Fluid Technologies önceden haber vermeksizin ekipman özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BGK™, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS® ve Ransburg® Carlisle Fluid Technologies, LLC'nin tescilli ticari markalarıdır.

©2023 Carlisle Fluid Technologies, LLC. Tüm hakları saklıdır.



16430 North Scottsdale Rd., Suite 450 Scottsdale, AZ 85254 ABD